

## Инструкция по заправке картриджа Konica Minolta bizhub 20




В качестве тонер-картриджа используется картридж Brother TN-3170 из отличий только название – Konica Minolta TNP-24. Не смотря на то, что картриджи полностью идентичны, картридж от Konica Minolta по спецификации печатает 8000 страниц, против 7000 у картриджа Brother, и это притом, что картриджи идентичны.



Заправлять эти картриджи одно удовольствие, конструкция примитивна. Пожалуй, самое сложное во все процедуре заправки картриджа, это установка флажка сброса счетчика тонера в

правильное положение. Для установки флажка в правильное положение нужно открутить всего два шурупа и отсоединить боковину. Далее нужно установить флажок сброса счетчика тонера в положение, как на фото справа и прикрутить боковину назад.

## Правильное положение взведенного флажка

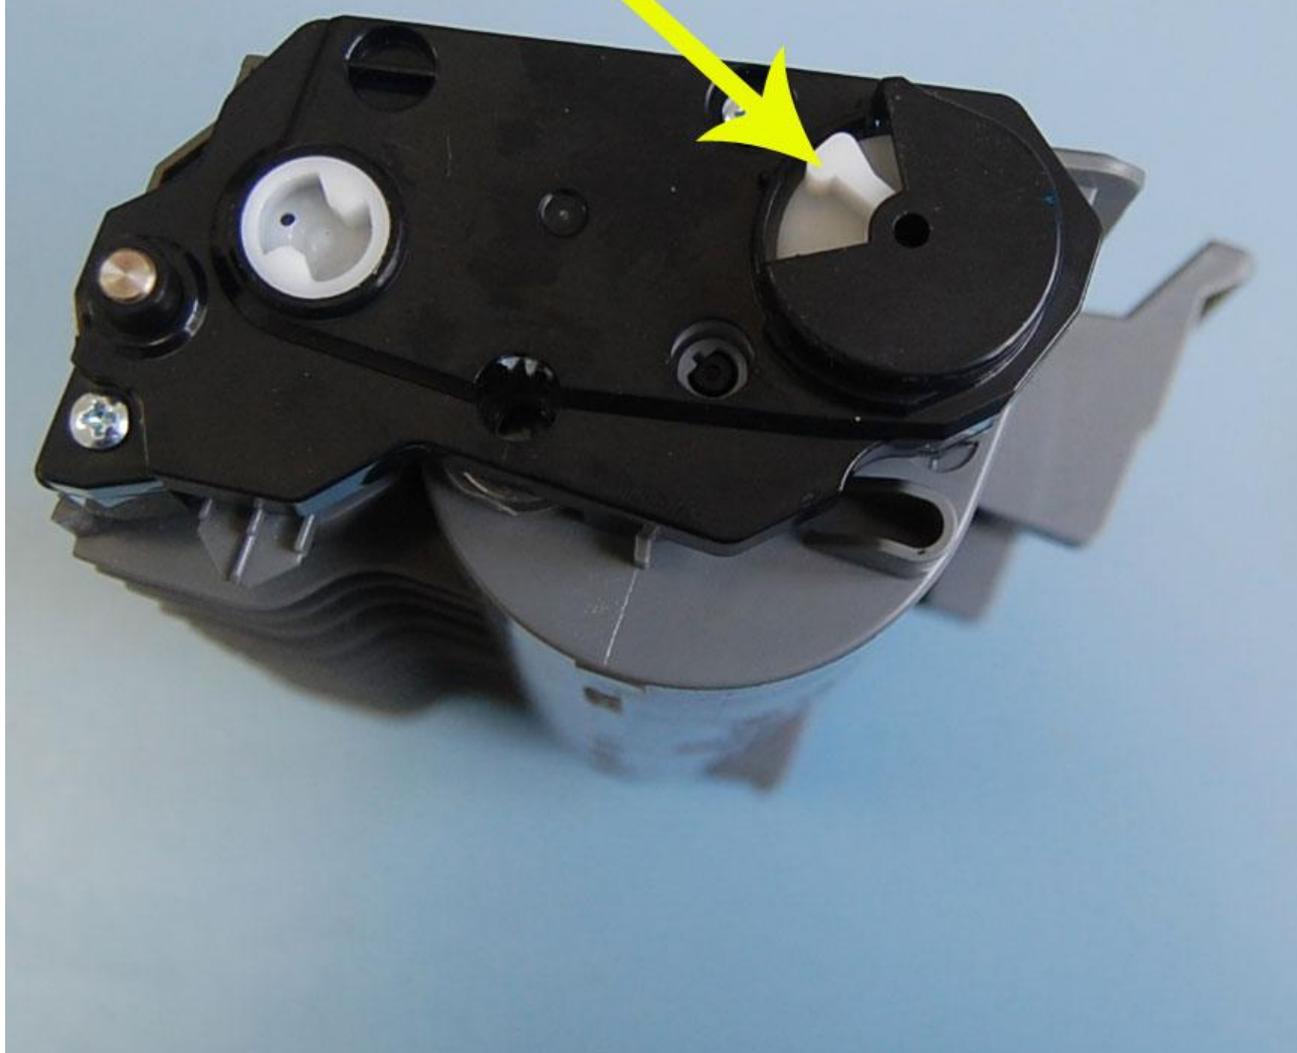

Далее с другого бока картриджа открываем пробку и засыпаем тонер. Для заправки можно использовать тонер для картриджей Brother TN-3130/3170 или использовать универсальные тонеры Brother. Картридж отличается надежностью и неприхотливостью к тонеру. Обратите внимание, аппарат определяет наличие тонера с помощью оптического датчика на просвет. Если просто взвести

флажок, не засыпав при этом тонер, то аппарат снова попросит заменить картридж. Для заправки необходимо около 200 -250гр. тонера, если засыпать меньше тонера, то преждевременно сработает датчик и картридж не проработает положенный ресурс.

