

## Инструкция по замене ролика захвата бумаги Samsung ML-1510/1520/1710 и Xerox Phaser 3110/3120

Извлекаем картридж и нижний лоток с бумагой. Откидываем переднюю крышку принтера и откручиваем два шурупа.



Отделяем корпус от основания: откручиваем два шурупа, тянем корпус за края вверх.





Избавляемся от проводов сзади, еще два шурупа - долой.



Избавляемся от проводов сбоку.



Отделяем нижнюю часть от основания:

Переворачиваем принтер, избавляемся от шурупов, которые удерживают нижнюю часть (Синим цветом на рисунке выделен ролик захвата бумаги, который необходимо заменить).




Аккуратно приподнимаем нижнюю часть принтера (со стороны вентилятора), избавляемся от последних пяти проводов (лишая тем самым нижнюю часть принтера законного основания).



С другого бока принтера отсоединяем блок шестеренок.



Не снимая шестеренок, отсоединяем железную пластину (еще три шурупа).

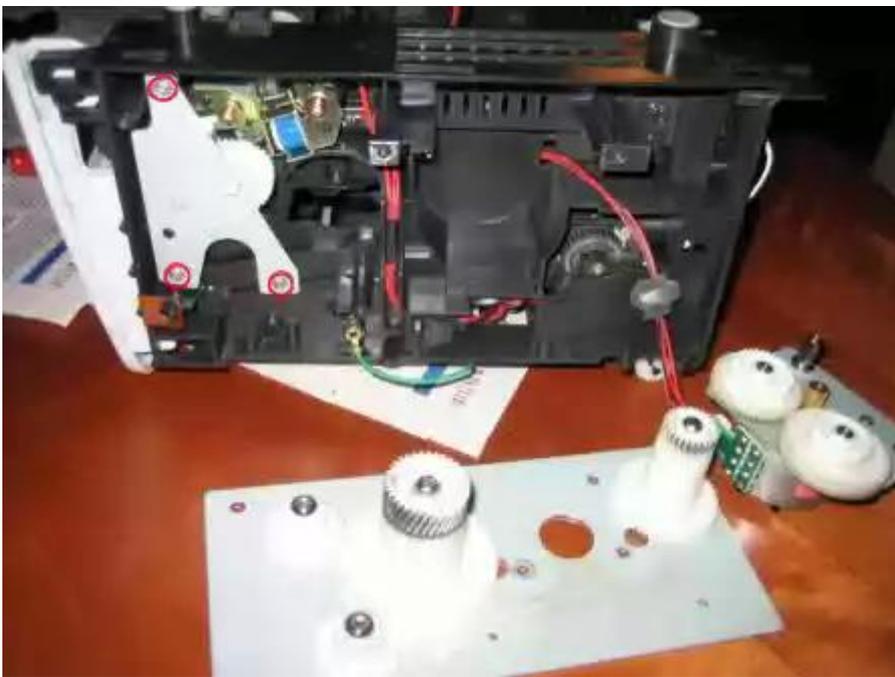

Теперь нам нужна шестеренка, которая сидит на основании и к которой крепится ролик захвата бумаги. Снимаем, разжав защелки.




Устраняем последнее препятствие, мешающее разлучить основание с роликом захвата бумаги и принтер: приподнимаем защелку и сдвигаем пластмассовую деталь в сторону.



Теперь само основание - в сторону, и отсоединяем его от принтера.



Снимаем ролик захвата бумаги: отщелкиваем один из его ограничителей.

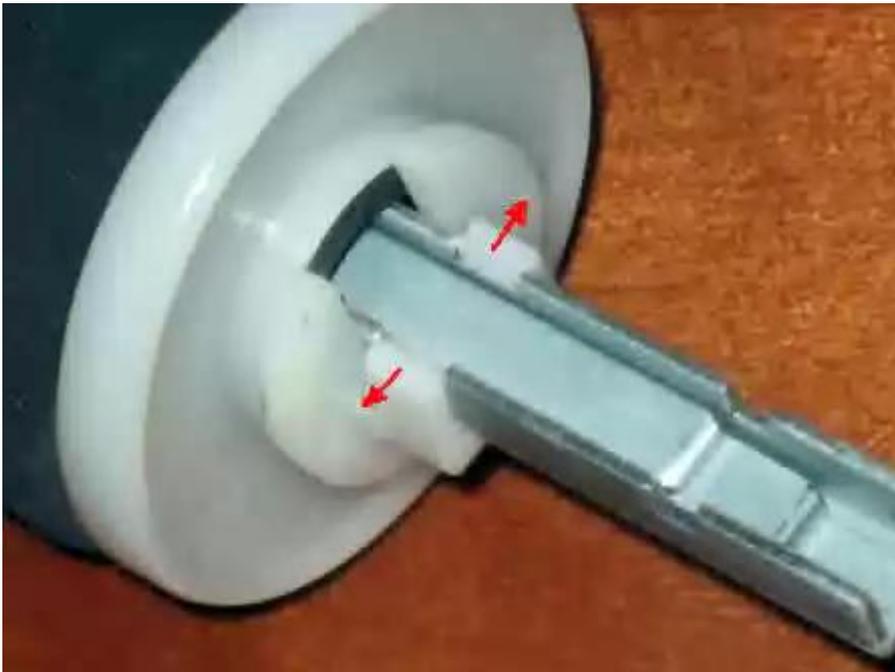

Ставим на освободившееся место новый ролик и собираем принтер.